

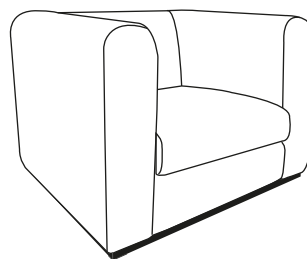


CRAFT

Fotel

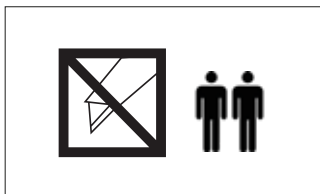

(A)

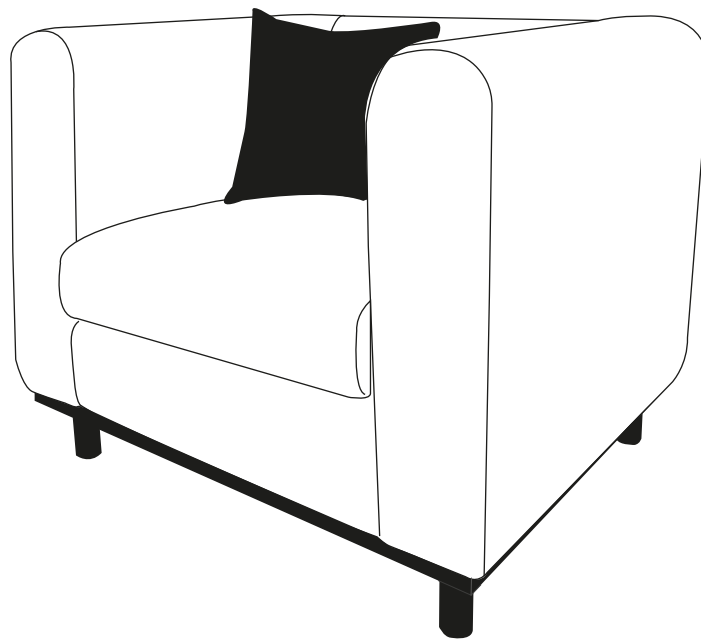


(B) x 4



x 4


Plastikowe podkładki służą do wyregulowania stopnia dokręcenia nóg tak aby wyeliminować ewentualne nierówności.

1. MONTAŻ NÓG

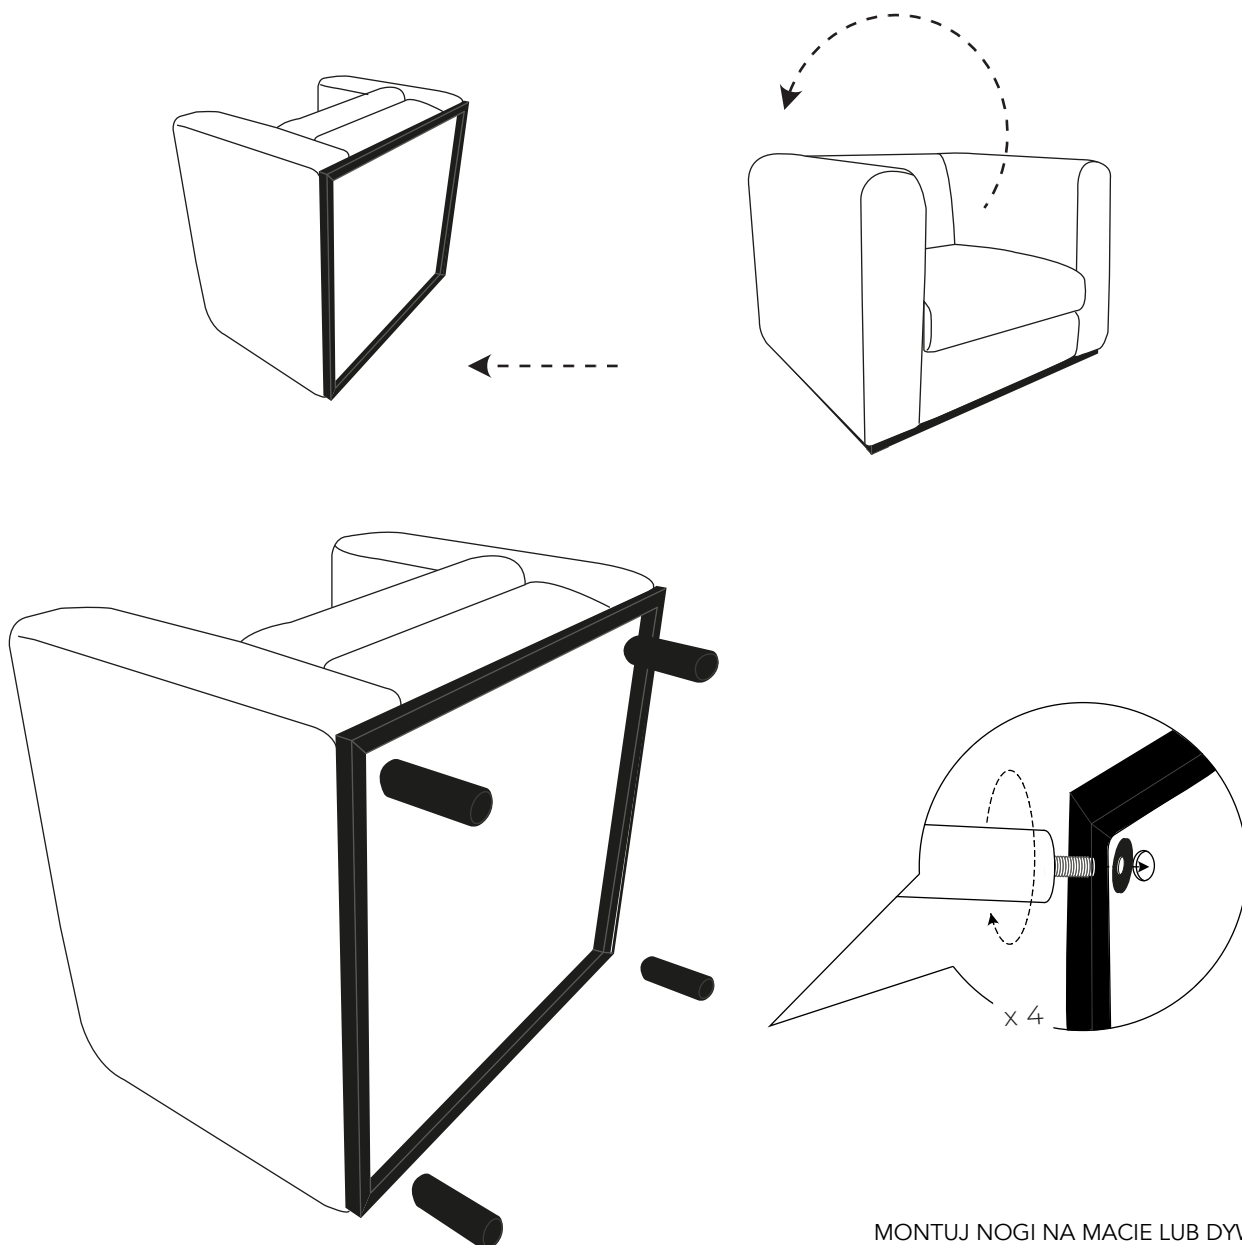

MONTUJ NOGI NA MACIE LUB DYWANIE

1. Zidentyfikuj części, z których składa się Twój mebel.
2. Zbierz części składowe i policz je.
3. Przygotuj niezbędne narzędzia.
4. Zorganizuj miejsce do montażu, dywan lub koc zabezpieczą mebel przed zarysowaniami.
5. Złóż mebel, nigdy nie na siłę montuj części.
6. Z czasem montowane elementy mogą się poluzować. Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie połączenia i śruby są dokręcone, aby zapewnić trwałość i stabilność mebla.
7. Pamiętaj o okazjonalnym obróceniu i ukształtowaniu poduszek.
8. Nie wyrzucaj tej instrukcji montażu i żadnego materiału opakowaniowego, dopóki montaż nie zostanie zakończony.

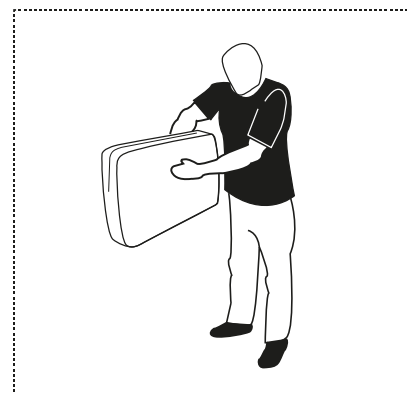

Complet Chmielewscy Sp.J. | Myślęcín 4A | 62-260 Łubowo
T: +48 61 424 23 76 | E: biuro@complet.com.pl